Vertiv™ PowerUPS 200 Premium

Line Interactive Series, 120V, Pure Sinewave

Quick Installation Guide


Register your purchase

IMPORTANT: *Before installing, connecting to supply, or operating a Vertiv™ PowerUPS 200 Line Interactive Series UPS, review the Safety and Regulatory Statements sheet. For detailed installation, operating, maintenance, and troubleshooting information refer to the Vertiv™ PowerUPS 200 Series User Guide by visiting www.Vertiv.com.*


Model Design



PSA6S-1500LVT

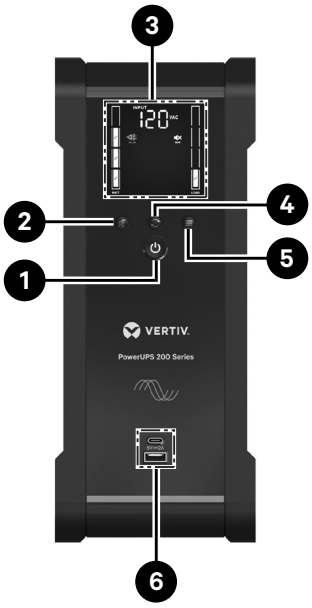

Front Panel View

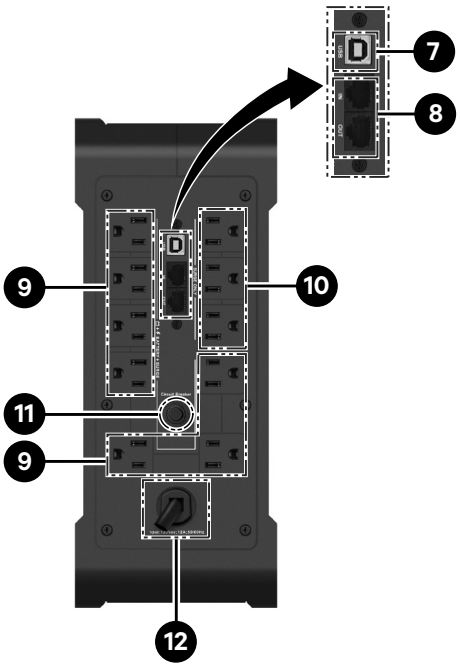

Rear Panel View

AVAILABLE MODEL	
Model Number	**Nominal Power Rating**
PSA6S-1500LVT	1440 VA / 915 W

Inspecting the UPS

Inspect the contents of the box. If anything is missing or damaged contact us.


The following items are included:

- Vertiv™ PowerUPS 200 Premium Series UPS
- Quick installation guide
- Safety and regulatory statements
- 1 x USB type A to B cable

Item	Description
1	Power button
2	Mute button
3	LCD display
4	Display rotation button
5	LCD navigation
6	USB charging ports 5 V/2 A max. (Type A and C)
7	USB communication port (Type B)
8	RJ45 connectors for network surge protection
9	Battery-backed and surge-protected receptacles
10	Surge-protected only receptacles
11	Input circuit breaker
12	Input power cord

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL ©2026 VERTIV GROUP CORP.

Unboxing and Setup

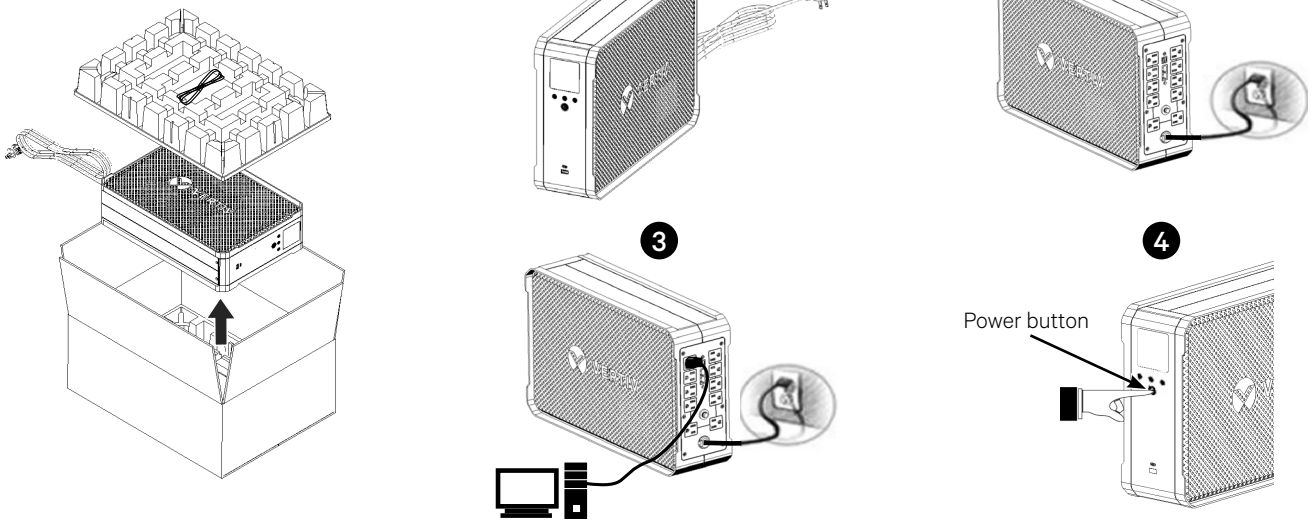

ALARM DETAILS		
Indicators	**LED Indicator (Power Button)**	**Alarm Frequency**
Normal operation	Solid white	No audible noise
Battery mode	Blinking green (every 2 seconds)	Every 10 seconds
UPS overload warning (Line mode)	Solid yellow	Every 0.5 seconds
UPS overload warning (Battery mode)	Solid yellow	Every 0.5 seconds
UPS over temperature warning (Line mode)	Blinking yellow (every 1 second)	Every 0.5 seconds
UPS over temperature warning (Battery mode)	Blinking yellow (every 1 second)	Every 1 second
Battery low warning	Blinking yellow (every 1 second)	Every 1 second
Battery replacement	Blinking yellow (every 2 seconds)	Every 2 seconds
UPS fault	Solid red	Constant solid beep

TROUBLESHOOTING DETAILS		
Symptom	**Possible Cause**	**Corrective Action**
UPS does not turn on	The power button is not pressed.	Press and hold the power button for 1 second and then release it to power on the UPS.
	UPS input cord is not plugged in or outside AC circuit breaker is tripped.	Ensure the UPS is plugged into a properly wired and grounded outlet. Avoid using extension cords, adapters or other connectors.
No LED/LCD display	Battery is low.	Charge battery for up to 8 hours.
	Battery has a defect.	Replace the battery with the same model number located at the bottom of the UPS.
Alarm beeps continuously when AC supply is normal	Overload of the UPS.	Verify that the load matches the UPS capacity specified.
UPS does not provide expected runtime	Overload of the UPS.	Remove any non-critical load.
	Battery defect due to high temperature, or improper operation.	Ensure the UPS is in the cool, dry, dust-free environment. If the runtime is still less than expected, replace the battery with the same model number located at the bottom of the UPS.
Battery mode/green LED is blinking in normal mode	Power cord is loose.	Reconnect the power cord properly.
	Circuit breaker is tripped.	Ensure the UPS is plugged into a properly wired and grounded outlet. Avoid using extension cords, adapters or other connectors.
Power button red	UPS has detected an internal fault.	Call 1-800-543-2378 for service/warranty replacement.

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL ©2026 VERTIV GROUP CORP.

THIS PAGE INTENTIONALLY
LEFT BLANK

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL ©2026 VERTIV GROUP CORP.



To contact Vertiv Technical Support: visit www.Vertiv.com, email at liebert.upstech@vertiv.com or call at 1-800-543-2378

© 2026 Vertiv Group Corp. All rights reserved. Vertiv™ and the Vertiv logo are trademarks or registered trademarks of Vertiv Group Corp. All other names and logos referred to are trade names, trademarks or registered trademarks of their respective owners. While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness here, Vertiv Group Corp. assumes no responsibility, and disclaims all liability, for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions.



Vertiv[MC] PowerUPS 200 Premium

Line Interactive Series, 120V, Pure Sinewave

Guide d'installation rapide


Enregistrez votre achat

IMPORTANT : *Avant d'installer, de raccorder à l'alimentation ou d'utiliser un système d'alimentation sans interruption Vertiv[MC] PowerUPS 200 Line Interactive Series, consultez la fiche de déclaration de sécurité et de réglementation. Pour obtenir des informations détaillées sur l'installation, le fonctionnement, la maintenance et le dépannage, consultez le manuel de l'utilisateur du Vertiv[MC] PowerUPS 200 Series. Pour cela, rendez-vous sur le site : www.Vertiv.com.*


Conception des modèles



PSA6S-1500LVT

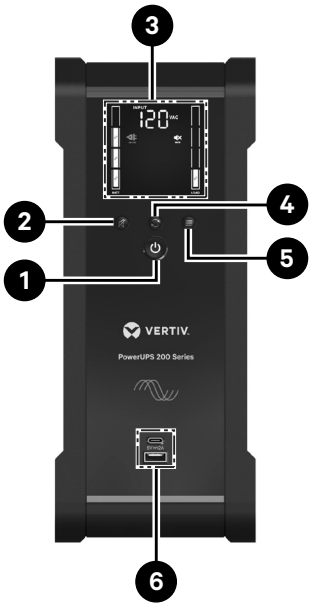

Vues du panneau avant

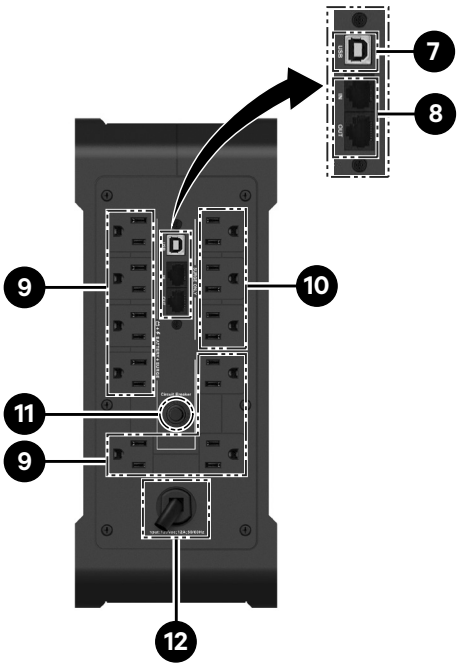

Vue du panneau arrière

MODÈLE DISPONIBLE	
Numéro de modèle	**Puissance nominale**
PSA6S-1500LVT	1440 VA/915 W

Inspection du système d'alimentation sans interruption

Inspectez le contenu de la boîte. Si le moindre élément est manquant ou endommagé, contactez-nous.

Les éléments suivants sont inclus :

- Système d'alimentation sans interruption Vertiv[MC] PowerUPS 200 Premium Series
- Guide d'installation rapide
- Guide de sécurité et conformité
- 1 x câble USB de type A à B


Élément	Description
1	Bouton d'alimentation
2	Bouton de mise en sourdine
3	Écran ACL
4	Bouton de rotation d'affichage
5	Navigation dans l'écran ACL
6	Voies de charge USB 5 V/2 A max. (Types A et C)
7	Voie de communication USB (Type B)
8	Connecteurs RJ45 pour la protection contre les surtensions du réseau
9	Prises avec batterie de secours et protection contre les surtensions
10	Prises protégées contre les surtensions uniquement
11	Disjoncteur d'entrée
12	Cordon d'alimentation en entrée

DOCUMENT EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL ©2026 VERTIV GROUP CORP.

Vertiv[MC] PowerUPS 200 Premium Line Interactive Series, 120V, Pure Sinewave

Guide d'installation rapide

Déballage et installation

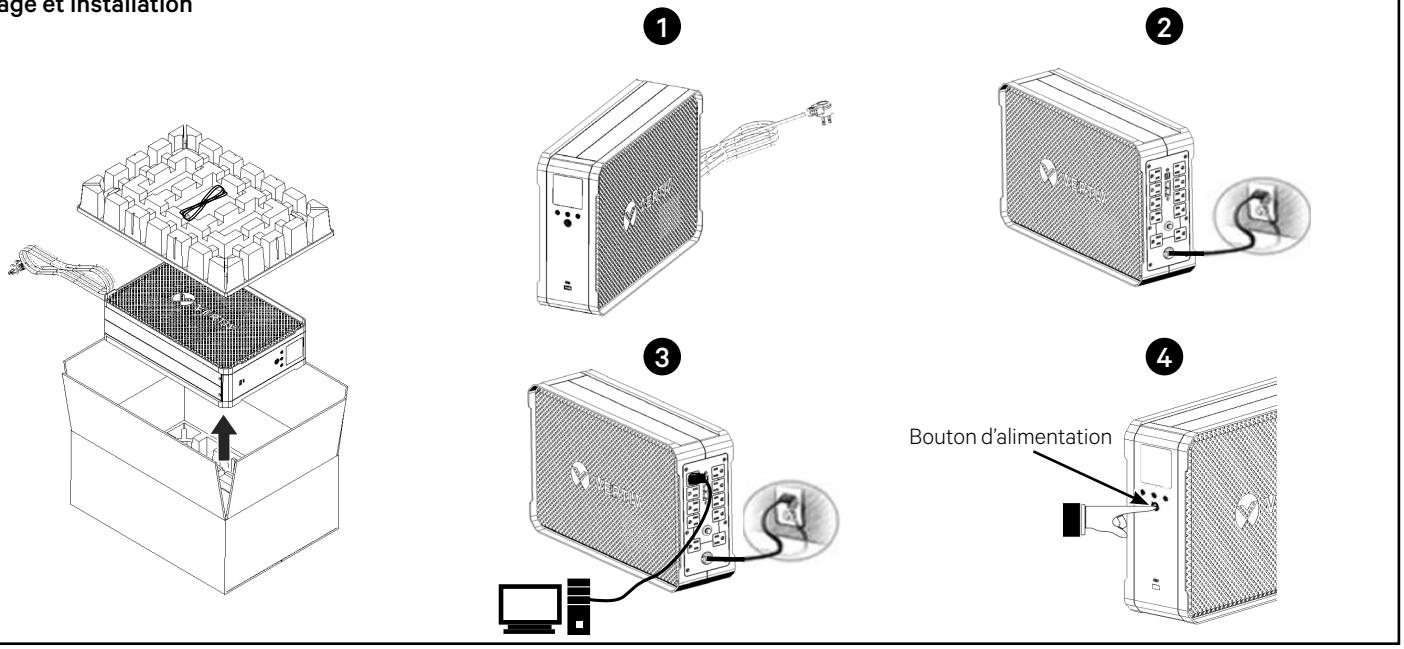

DÉTAILS DE L'ALARME		
Voyants	**Voyant DEL (bouton d'alimentation)**	**Fréquence d'alarme**
Fonctionnement normal	Blanc fixe	Aucun bruit audible
Mode batterie	Vert clignotant (toutes les 2 secondes)	Toutes les 10 secondes
Avertissement de surcharge du système d'alimentation sans interruption (mode ligne)	Jaune fixe	Toutes les 0,5 secondes
Avertissement de surcharge du système d'alimentation sans interruption (mode batterie)	Jaune fixe	Toutes les 0,5 secondes
Avertissement de surchauffe du système d'alimentation sans interruption (mode ligne)	Jaune clignotant (toutes les secondes)	Toutes les 0,5 secondes
Avertissement de surchauffe du système d'alimentation sans interruption (mode batterie)	Jaune clignotant (toutes les secondes)	Toutes les secondes
Avertissement de batteries faibles	Jaune clignotant (toutes les secondes)	Toutes les secondes
Remplacement de la batterie	Jaune clignotant (toutes les 2 secondes)	Toutes les 2 secondes
Panne du système d'alimentation sans interruption	Rouge fixe	Bip constant et uniforme

DÉTAILS DU DÉPANNAGE		
Symptôme	**Cause possible**	**Mesure corrective**
Le système d'alimentation sans interruption ne s'allume pas	Le bouton d'alimentation n'est pas actionné.	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde, puis relâchez-le afin de mettre sous tension le système d'alimentation sans interruption.
	Le cordon d'entrée du système d'alimentation sans interruption n'est pas branché ou le disjoncteur c.a. extérieur est déclenché.	Assurez-vous que le système d'alimentation sans interruption est branché sur une prise correctement câblée et mise à la terre. Évitez d'utiliser des rallonges électriques, des adaptateurs ou d'autres connecteurs.
Aucun écran DEL/ACL	La batterie est faible.	Chargez la batterie jusqu'à 8 heures.
	La batterie est défectueuse.	Remplacez la batterie par une batterie de même numéro de modèle, situé au bas du système d'alimentation sans interruption.
L'alarme émet un bip en continu lorsque l'alimentation c.a. est normale	Surcharge du système d'alimentation sans interruption.	Vérifiez que la charge correspond à la capacité spécifiée du système d'alimentation sans interruption.
Le système d'alimentation sans interruption n'offre pas la durée de fonctionnement prévue	Surcharge du système d'alimentation sans interruption.	Retirez toute charge non critique.
	Batterie défectueuse due à une température élevée ou à un mauvais fonctionnement.	Assurez-vous que le système d'alimentation sans interruption se trouve dans un environnement frais, sec et exempt de poussière. Si la durée de fonctionnement est toujours anormalement courte, remplacez la batterie par une batterie de même numéro de modèle, situé au bas du système d'alimentation sans interruption.
La DEL mode batterie/verte clignote en mode normal	Le cordon d'alimentation est desserré.	Rebranchez correctement le cordon d'alimentation.
	Le disjoncteur est déclenché.	Assurez-vous que le système d'alimentation sans interruption est branché sur une prise correctement câblée et mise à la terre. Évitez d'utiliser des rallonges électriques, des adaptateurs ou d'autres connecteurs.
Bouton d'alimentation rouge	Le système d'alimentation sans interruption a détecté une panne interne.	Appelez le 1-800-543-2378 pour tout service/remplacement sous garantie.

DOCUMENT EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL ©2026 VERTIV GROUP CORP.

PAGE LAISSÉE
VIERGE INTENTIONNELLEMENT

DOCUMENT EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL ©2026 VERTIV GROUP CORP.

Pour contacter l'équipe d'assistance technique de Vertiv : consultez le site www.Vertiv.com, envoyez un courriel à l'adresse liebert.upstech@vertiv.com ou composez le 1-800-543-2378.

© 2026 Vertiv Group Corp. Tous droits réservés. Vertiv[MC] et le logo Vertiv sont des marques de commerce ou des marques déposées de Vertiv Group Corp. Tous les autres noms et logos mentionnés sont des noms commerciaux, des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations, Vertiv Group Corp. décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation de ces informations ou pour toute erreur ou omission.

DOCUMENT EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL ©2026 VERTIV GROUP CORP.

Vertiv™ PowerUPS 200 Premium

Serie interactiva de línea, 120 V, onda sinusoidal pura

Guía de instalación rápida


Registrar su compra

IMPORTANTE: *Antes de instalar, conectar al suministro eléctrico o utilizar un UPS de la serie interactiva de línea Vertiv™ PowerUPS 200, consulte la hoja de declaraciones regulatorias y de seguridad. Para obtener información detallada sobre la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la solución de problemas, consulte la Guía del usuario de la serie Vertiv™ PowerUPS 200 disponible en www.Vertiv.com.*


Diseño del modelo



PSA6S-1500LVT

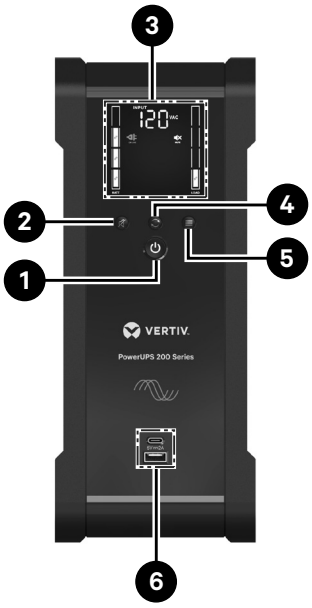

Vista del panel delantero

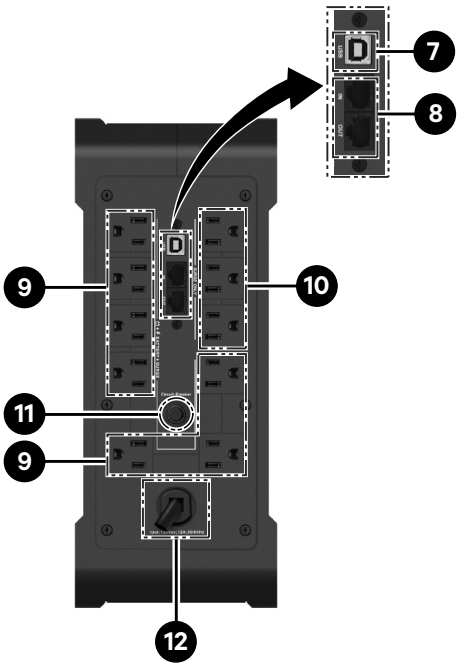

Vista del panel trasero

MODELO DISPONIBLE	
Número de modelo	Clasificación de alimentación nominal
PSA6S-1500LVT	1440 VA / 915 W

Inspección del UPS

Inspeccione el contenido de la caja. Si falta algo u observa algún daño, póngase en contacto con nosotros.


Se incluyen los siguientes artículos:

- UPS serie Vertiv™ PowerUPS 200 Premium
- Guía de instalación rápida
- Declaraciones regulatorias y de seguridad
- 1 cable USB de tipo A a B

Elemento	Descripción
1	Botón de encendido/apagado
2	Botón de silencio
3	Pantalla LCD
4	Botón de rotación de la pantalla
5	Navegación LCD
6	Puertos de carga USB de 5 V/2 A máx. (tipos A y C)
7	Puerto de comunicación USB (tipo B)
8	Conectores RJ45 para protección contra sobrevoltaje de la red
9	Receptáculos con suministro de reserva de batería y protección contra sobrevoltaje
10	Receptáculos protegidos únicamente contra sobrevoltaje
11	Disyuntor de entrada
12	Cable de alimentación de entrada

PATENTADO Y CONFIDENCIAL © 2026 VERTIV GROUP CORP.

Desembalaje y configuración

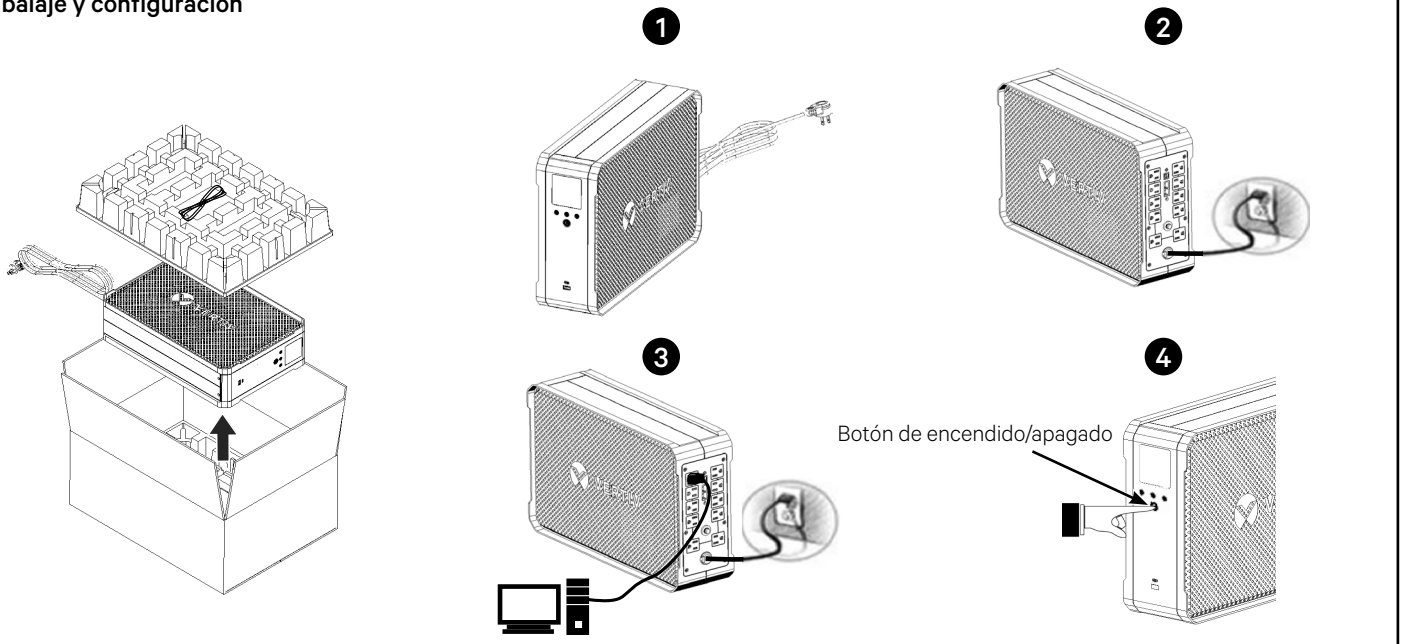

DETALLES DE LA ALARMA		
Indicadores	**Indicador LED (botón de encendido/apagado)**	**Frecuencia de la alarma**
Funcionamiento normal	Blanco constante	Sin ruido audible
Modo de batería	Verde intermitente (cada 2 segundos)	Cada 10 segundos
Advertencia de sobrecarga del UPS (modo de línea)	Amarillo constante	Cada 0,5 segundos
Advertencia de sobrecarga del UPS (modo de batería)	Amarillo constante	Cada 0,5 segundos
Advertencia de sobretemperatura del UPS (modo de línea)	Amarillo intermitente (cada 1 segundo)	Cada 0,5 segundos
Advertencia de sobretemperatura del UPS (modo de batería)	Amarillo intermitente (cada 1 segundo)	Cada 1 segundo
Advertencia de batería baja	Amarillo intermitente (cada 1 segundo)	Cada 1 segundo
Remplazo de la batería	Amarillo intermitente (cada 2 segundos)	Cada 2 segundos
Fallo del UPS	Rojo constante	Pitido fijo constante

DETALLES DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS		
Síntoma	**Posible causa**	**Acción correctiva**
El UPS no se enciende	El botón de encendido/apagado no está pulsado.	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 1 segundo y luego suéltelo para encender el UPS.
	El cable de entrada del UPS no está enchufado o el disyuntor de CA exterior se ha desconectado.	Asegúrese de que el UPS esté enchufado a una toma correctamente cableada y conectada a tierra. Evite el uso de cables de extensión, adaptadores u otros conectores.
Sin pantalla LED/LCD	La batería tiene poca carga.	Cargue la batería durante un máximo de 8 horas.
	La batería está defectuosa.	Remplace la batería por otra con el mismo número de modelo ubicado en la parte inferior del UPS.
La alarma emite un pitido continuo cuando el suministro de CA es normal	Sobrecarga del UPS.	Compruebe que la carga coincida con la capacidad del UPS especificada.
El UPS no proporciona el tiempo de ejecución esperado	Sobrecarga del UPS.	Retire cualquier carga que no sea crítica.
	Defecto de la batería debido a una alta temperatura o a un funcionamiento incorrecto.	Asegúrese de que el UPS esté ubicado en un entorno fresco, seco y sin polvo. Si el tiempo de ejecución sigue siendo inferior al esperado, remplace la batería por otra con el mismo número de modelo ubicado en la parte inferior del UPS.
El LED verde/modo de batería parpadea en modo normal	El cable de alimentación está suelto.	Vuelva a conectar el cable de alimentación correctamente.
	El disyuntor se ha desconectado.	Asegúrese de que el UPS esté enchufado a una toma correctamente cableada y conectada a tierra. Evite el uso de cables de extensión, adaptadores u otros conectores.
El botón de encendido/apagado está de color rojo	El UPS ha detectado un fallo interno.	Llame al 1-800-543-2378 para solicitar la reparación/remplazo bajo garantía.

PATENTADO Y CONFIDENCIAL © 2026 VERTIV GROUP CORP.

ESTA PÁGINA SE HA DEJADO EN
BLANCO INTENCIONADAMENTE

PATENTADO Y CONFIDENCIAL © 2026 VERTIV GROUP CORP.

Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de Vertiv, visite www.Vertiv.com, envíe un correo electrónico a liebert.upstech@vertiv.com o llame al 1-800-543-2378

© 2026 Vertiv Group Corp. Todos los derechos reservados. Vertiv™ y el logotipo de Vertiv son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Vertiv Group Corp. Todos los demás nombres y logotipos a los que se hace referencia son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud y la integridad de la información incluida en el presente documento, Vertiv Group Corp. no asume ninguna responsabilidad, y rechaza toda responsabilidad legal, por los daños resultantes del uso de esta información o causados por cualquier error u omisión.



PATENTADO Y CONFIDENCIAL © 2026 VERTIV GROUP CORP.

Vertiv™ PowerUPS 200 Premium

Line Interactive Series, 120 V, onda senoidal pura

Guia de instalação rápida


Registre sua compra

IMPORTANTE: *antes de instalar, conectar à fonte de alimentação ou operar um UPS Vertiv™ PowerUPS 200 Line Interactive Series, consulte a ficha de declarações regulamentares e de segurança. Para obter informações detalhadas sobre instalação, operação, manutenção e solução de problemas, consulte o guia do usuário do Vertiv™ PowerUPS 200 Series, disponível em www.Vertiv.com.*


Design do modelo



PSA6S-1500LVT

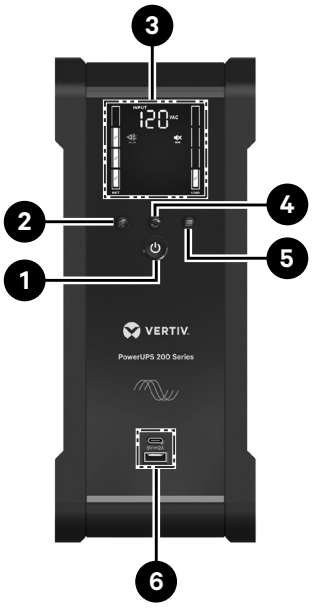

Vista do painel frontal

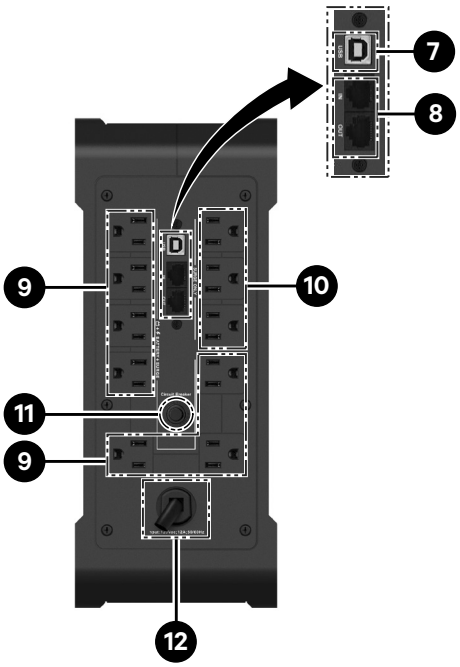

Vista do painel traseiro

MODELO DISPONÍVEL	
Número do modelo	Classificação da potência nominal
PSA6S-1500LVT	1.440 VA/915 W

Inspeção do UPS

Inspecione o conteúdo da caixa. Se algo estiver faltando ou danificado, entre em contato conosco.


Os seguintes itens estão incluídos:

- UPS Vertiv™ PowerUPS 200 Premium Series
- Guia de instalação rápida
- Declarações regulamentares e de segurança
- 1 cabo USB tipo A para B

Item	Descrição
1	Botão liga/desliga
2	Botão de silenciar
3	Visor de LCD
4	Botão de rotação da exibição
5	Navegação do visor de LCD
6	Portas de carregamento USB 5 V/2 A máx. (Tipos A e C)
7	Porta de comunicação USB (tipo B)
8	Conectores RJ45 para proteção contra surtos de rede
9	Tomadas alimentadas por bateria e com proteção contra surtos
10	Tomadas apenas com proteção contra surtos
11	Disjuntor de entrada
12	Cabo de potência de entrada

PROPRIETÁRIO E CONFIDENCIAL ©2026 VERTIV GROUP CORP.

Retirada da embalagem e configuração

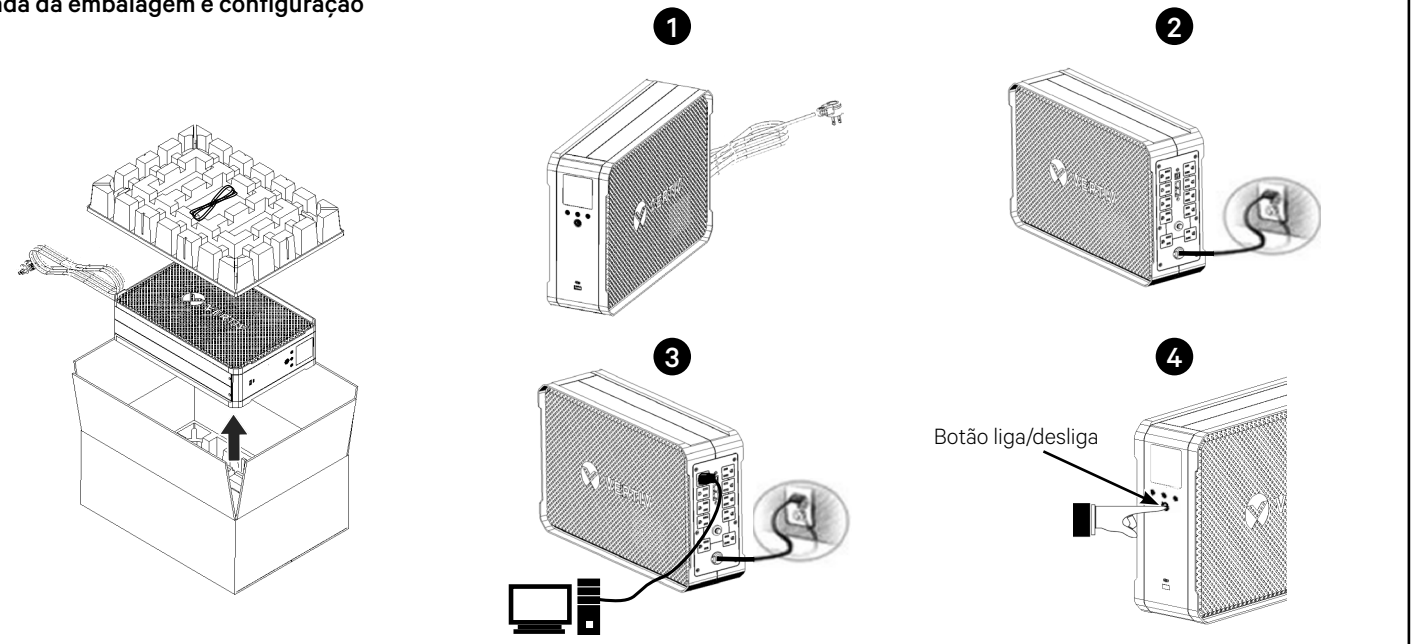

DETALHES DO ALARME		
Indicadores	**Indicador LED (botão liga/desliga)**	**Frequência do alarme**
Operação normal	Branco constante	Nenhum ruído audível
Modo de bateria	Verde piscando (a cada 2 segundos)	A cada 10 segundos
Advertência de sobrecarga do UPS (modo de linha)	Amarelo constante	A cada 0,5 segundo
Advertência de sobrecarga do UPS (modo de bateria)	Amarelo constante	A cada 0,5 segundo
Advertência de superaquecimento do UPS (modo de linha)	Amarelo piscando (a cada 1 segundo)	A cada 0,5 segundo
Advertência de superaquecimento do UPS (modo de bateria)	Amarelo piscando (a cada 1 segundo)	A cada 1 segundo
Advertência de bateria fraca	Amarelo piscando (a cada 1 segundo)	A cada 1 segundo
Substituição da bateria	Amarelo piscando (a cada 2 segundos)	A cada 2 segundos
Falha do UPS	Vermelho constante	Bipe contínuo constante

DETALHES PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS		
Sintoma	**Possível causa**	**Medida corretiva**
UPS não liga	O botão liga/desliga não foi pressionado.	Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga por 1 segundo e solte-o para ligar o UPS.
	O cabo de entrada do UPS não está conectado ou o disjuntor CA externo está desarmado.	Certifique-se de que o UPS esteja conectado a uma tomada devidamente instalada e aterrada. Evite usar extensões, adaptadores ou outros conectores.
Nenhuma exibição de LED/LCD	A bateria está fraca.	Carregue a bateria por até 8 horas.
	A bateria está com defeito.	Substitua a bateria pelo mesmo número do modelo localizado na parte inferior do UPS.
Alarme emite um bipe contínuo quando a alimentação CA está normal	Sobrecarga do UPS.	Verifique se a carga corresponde à capacidade do UPS especificada.
UPS não fornece o tempo de execução esperado	Sobrecarga do UPS.	Elimine qualquer carga não fundamental.
	Defeito da bateria devido a alta temperatura ou operação inadequada.	Certifique-se de que o UPS esteja em um ambiente fresco, seco e livre de poeira. Se o tempo de execução ainda for menor que o esperado, substitua a bateria pelo mesmo número do modelo localizado na parte inferior do UPS.
O modo de bateria/LED verde está piscando no modo normal	O cabo de alimentação está solto.	Reconecte o cabo de alimentação corretamente.
	O disjuntor desarmou.	Certifique-se de que o UPS esteja conectado a uma tomada devidamente instalada e aterrada. Evite usar extensões, adaptadores ou outros conectores.
Botão liga/desliga vermelho	O UPS detectou uma falha interna.	Ligue para 1-800-543-2378 para manutenção/substituição coberta pela garantia.

PROPRIETÁRIO E CONFIDENCIAL ©2026 VERTIV GROUP CORP.

ESTA PÁGINA FOI DEIXADA
EM BRANCO INTENCIONALMENTE

Para entrar em contato com o suporte técnico da Vertiv, acesse www.Vertiv.com, envie um e-mail para liebert.upstech@vertiv.com ou ligue para 1-800-543-2378

© 2026 Vertiv Group Corp. Todos os direitos reservados. Vertiv™ e o logotipo da Vertiv são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Vertiv Group Corp. Todos os demais nomes e logotipos mencionados neste documento são nomes comerciais, marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários. Embora toda precaução tenha sido tomada para assegurar a exatidão e a integridade deste documento, a Vertiv Group Corp. não assume responsabilidades e se isenta da responsabilidade por danos resultantes do uso destas informações ou por erros ou omissões.

PROPRIETÁRIO E CONFIDENCIAL ©2026 VERTIV GROUP CORP.